デジタルマルチメーター EA707D-22A

- ◆仕様
- ●動作方式…二重積分方式
- ●表示…数値部:最大4000カウント バーグラフ部:最大40セグメント
- ●レンジ切り替え…フルオート(V・Ω)
- ●オーバー表示…表示器上に"OL"と表示
- ●極性切り換え…自動切換え(-のみ表示)
- ●電池消耗表示···内部電池電圧が消耗し、電池電圧が低下した時、表示器に BT が点灯
- ●ローバッテリー表示点灯:約2.3V
- ●サンプルレート…数値部:約1.3回/秒

バーグラフ部:約13回/秒

- ●確度保証温湿度範囲…23±5°C(80%RH以下結露のないこと)
- ●使用温湿度範囲…0~40°C(80%RH以下結露のないこと)
- ●保存温湿度範囲···-10~50°C(70%RH以下結露のないこと)
- ●使用環境条件…高度2000m以下

環境汚染度Ⅱ

- ●電源…アルカリボタン電池(LR-44)×2個
- ●消費電力…約3.5mW TPY(DCVにて)
- ●消費電流(DCVにて)…電源V=3.0V 0.12mA ・オートパワーオフ後 9.6uA 電源V=2.5V 0.10mA
- ●オートパワーオフ…最終操作から約30分後に電源オフ
- ●寸法·重量…76×18×117(H)mm
- ●重量…約117g
- ●付属品…取扱説明書
- ●安全規格…IEC61010-1過電圧カテゴリⅡの保護クラスⅡに準拠
- ●EMC命令…IEC61326
- ◆測定範囲及び確度
- ●確度保証範囲…23±5°C(80%RH以下結露ないこと)

V(DCV) 400.0mV ± (0.8%rdg+4dgt) 約100M Ω 直流電圧 4.000V 約11M Ω 400.0V 400.0V 約10M Ω 500.0V 500.0V V(ACV) 40.00V ※正弦波交流における確度 交流電圧 400.0V 500.0V **(2.3%rdg+8dgt) 約10M Ω 確度保 約10M Ω **(3.4% mathra) ※正弦波交流における確度 **(2.3% rdg+8dgt) **(2.3% rdg+8dgt) **(3.1% mathra) **(3.1% mathra) **(3.1% mathra) **(3.1% mathra) **(3.1% mathra) **(3.1% mathra) **(3.1% mathra) **(4.000 mathra) **(4.000 mathra)	●惟及休祉範囲 25-15 C(80 90KH及下配路ないこと)					
V(DCV) 直流電圧 40.00V 400.0V 500.0V ± (1.3%rdg+4dgt) 約10M Ω 約10M Ω 7000V 7000V ※正弦波交流における確度 400.0V 接位ののV 7000V ※正弦波交流における確度 が10M Ω を度保 7000V ※正弦波交流における確定 をしている。 100M Ω は 100M	ファンクション	レンジ	確度	入力抵抗	備考	
1.3%rdg+4dgt		400.0mV	\pm (0.8%rdg+4dgt)	約100MΩ		
直流電圧 40.00V		4.000V	± (1.3%rdg+4dgt)	約11MΩ		
V(ACV)		40.00V				
V(ACV) 40.00V ※正弦波交流における確		400.0∨		約10MΩ		
V(ACV)		500.0∨				
V(ACV) 40.00V 度 約10M Ω 周波数軍		4.000∨		約11MΩ	確度保証	
交流電圧 400.0V ± (2.3%rdg+8dgt) 約10M Ω ···45Hz		40.00∨			周波数範囲	
500.0V		400.0∨		約10MΩ	···45Hz ∼	
100.00		500.0∨			1kHz	
400.0 ℃	Ω(抵抗)	400.0Ω		開放電圧 400 Ω レンジ・・・約−1.2V 400 Ω レンジ以外・・・約−0.45V ※テストリード・・・赤:マイナス出力 黒: プラス出力		
4.000kΩ + (0.00(to.) 4.00Ωレンジ…約-1.2V		4.000 k Ω	± (2.0%rdg+4dgt)			
		40.00 k Ω				
		400.0 k Ω				
4.000M Ω ± (3.5%rdg+4dgt) ※測定電流は被測定抵抗の抵抗		4.000 M Ω	± (3.5%rdg+4dgt)	※測定電流は被測定		
40.00M Ω \pm (10%rdg+5dgt) によって変化します。		$40.00M\Omega$	±(10%rdg+5dgt)	によって変化します。		
	導通チェック	●約35Ω以下でブザーが発音します。				
■関ケ電圧は約-1.2%						
黒:プラス出力		黒:プラス出力				
●開放電圧はほぼ電池電圧となります。		●開放電圧はほぼ電池電圧となります。				
┃ ダイオードテスト ┃ 電池電圧:3V時、約2.9V	ダイオードテスト	電池電圧:3V時、約2.9V				
ローバット表示点灯電源電圧2.28V時、約2.2V		ローバット表示点灯電源電圧2.28V時、約2.2V				

●rdg···reading(読み取り値) ●dgt···digits(最小位けた)

◆確度計算方法

(例)直流電圧測定(DCmV)

真值…100.0mV

レンジ確度…400mVレンジ…± (0.8%rdg+4dgt)

誤差…(±100.0mV×0.8%+4[dgt])=±1.2[mV]

表示値…100.0[mV]±1.2[mV](98.8~101.2mVの範囲内)

※400mVレンジにおける4「dgt]とは、0.4Vに相当します。

◆特徴







テストリード棒固定可能

家庭用電源チェック

電池点検チェック







電子部品チェック

カーバッテリーチェック

断線点検

⚠安全上のご注意


電気には大きなパワーがあります。感電事故を 防止する為、取扱説明書をよく読んで、理解し てからご使用ください。また、危険ですから、取 扱説明書に書いてある使用法以外には、絶対 に使用しないでください。

特徵

- ●携帯に便利なポケットサイズ
- ●テスト棒固定機能
- ●IEC61010-1過電圧 カテゴリⅢに準拠
- ●フルオートレンジ
- ●4000カウントのデジタル 表示と円弧バーグラフに よるアナログ表示
- ●難燃性ケースを使用
- ●テストピンは金メッキを採用

抵抗値の調べ方


①ファンクションスイッチをΩに設定します。②抵抗の両端にそれぞれ赤・黒のテストビンを接触させます。この場合、+ーに関係がありませんので、赤・黒のテストビンはどちらに接触しても構いません。また、抵抗は必ず回路から取り外して測定してください。③表示器に表示されている値と単位を読み取ります。
△警告:入力端子には電圧を絶対に加えないでください。

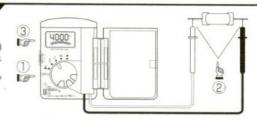

電気のコードが切れているかどうか?

①ファンクションスイッチを・))に設定します。② テストビンを調べたいコードのテーブルタップとプラグに接触します。この場合、+-に関係がありませんので、赤・黒のテストビンはどちらに接触しても構いません③ ブザーが鳴れば(連続音)断線していないと判断します。


▲警告:入力端子には電圧を絶対に加えないでください。

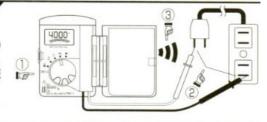


テーブルタップに電気がきているかどうか?

①ファンクションスイッチをV~に設定します。 ②テストピンをテーブルタップの電極に1本ずつ接触します。赤・黒のテストピンはどちらに接触しても構いません。③ 表示器に表示されている値を読み取ります。④ 約100Vを示していればそのコンセントに100Vの電気がきていると判断できます。

▲警告:テストピンには絶対に手を触れないでください。

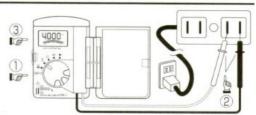

◆表示器

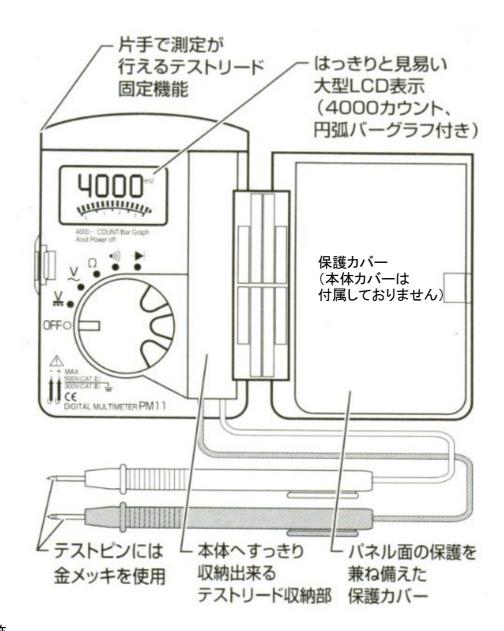

◆各部名称

